Epson® PowerLite® 76c

Guía de instalación

1 Desembale el proyector

Confirme que tiene los siguientes artículos:

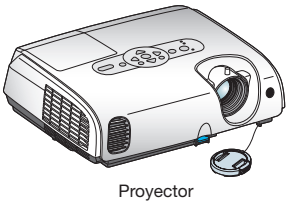

Proyector

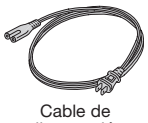

Cable de alimentación

Cable para computadora

Control remoto del proyector

Etiqueta de protección de contraseña

CD-ROM con el *Manual del usuario*

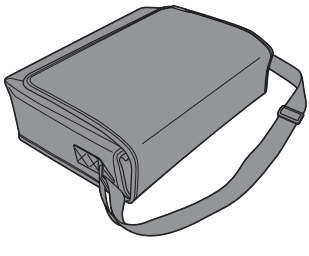

Maletín

2 Conecte la fuente de video

El proyector cuenta con 3 conectores de video, como se muestra abajo. Cada uno requiere un cable distinto. Se incluye un cable para computadora. Los cables de video opcionales están disponibles en tiendas de productos electrónicos. Puede conectar hasta 3 dispositivos de video y utilizar el control remoto para cambiar entre ellos.

1. Verifique que los cables necesarios para la conexión al proyector están incluidos con su equipo de video. Utilice el cable que da la mejor calidad. Los conectores del proyector son, de la más alta a la más baja calidad: Computadora/(Video de componentes), S-Video y Video compuesto.

2. Asegúrese de tener los cables apropiados para las conexiones que desea realizar y que éstos sean lo suficientemente largos. Si va a utilizar cables de más de 1,8 a 3 m, quizás sea necesario utilizar un amplificador de distribución.

3. Antes de conectar el equipo, verifique que todos los equipos están apagados.

4. Conecte el equipo de video al proyector.

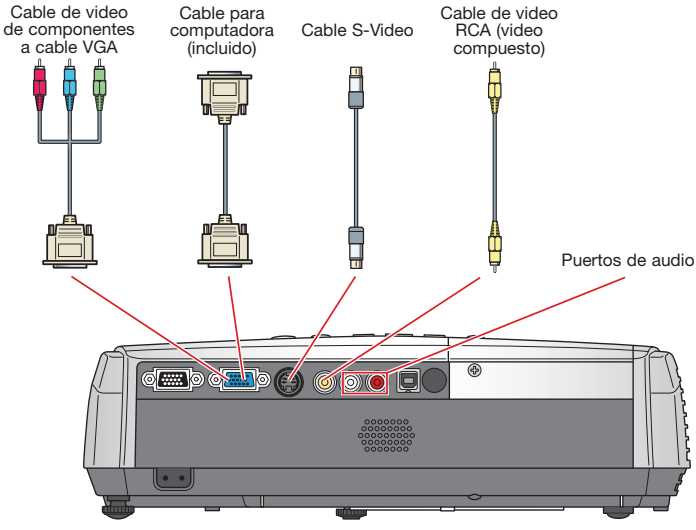
Cable de video de componentes a cable VGA
Cable para computadora (incluido)
Cable S-Video
Cable de video RCA (video compuesto)
Puertos de audio

NOTA **Para reproducir audio con el proyector, conecte el cable de audio del equipo de video a los puertos de audio del proyector. Consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD para más detalles.**

3 Prepare el control remoto

1. Retire la tapa del compartimiento de baterías.

2. Coloque las baterías en el compartimiento.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de baterías.

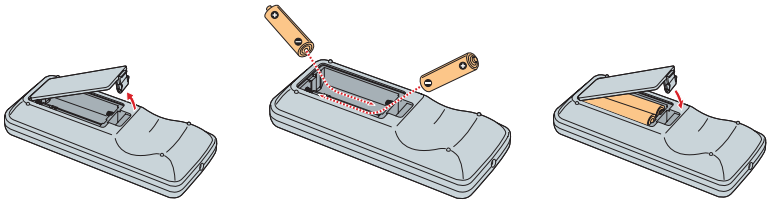

El control remoto está listo.

Seleccione una ubicación

El proyector ofrece cuatro modos de proyección: seleccione el que más se ajusta a sus necesidades. Si instala el proyector detrás de la pantalla o lo suspende del techo, necesitará elegir el ajuste correcto, que se muestra abajo, en el menú Extendida. Consulte el *Manual del usuario* suministrado en el CD para más detalles.

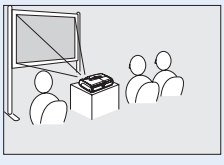

Frontal

Posición práctica para proyección frontal. Selecione **Frontal** en el menú.

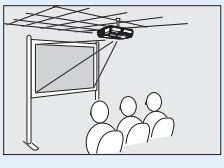

Frontal/Techo

Se recomienda que un técnico profesional instale el proyector. Seleccione **Frontal/Techo** en el menú.

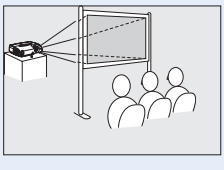

Posterior

Se recomienda para una instalación detrás de una pantalla translúcida. Seleccione **Posterior** en el menú.

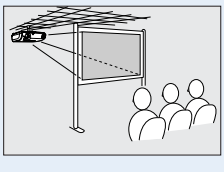

Posterior/Techo

Se recomienda para una instalación detrás de una pantalla translúcida. Seleccione **Posterior/Techo** en el menú.

La distancia entre el proyector y la pantalla determina el tamaño de la imagen. El diagrama siguiente muestra el tamaño aproximado de la imagen, basado en la distancia entre el proyector y la pantalla.

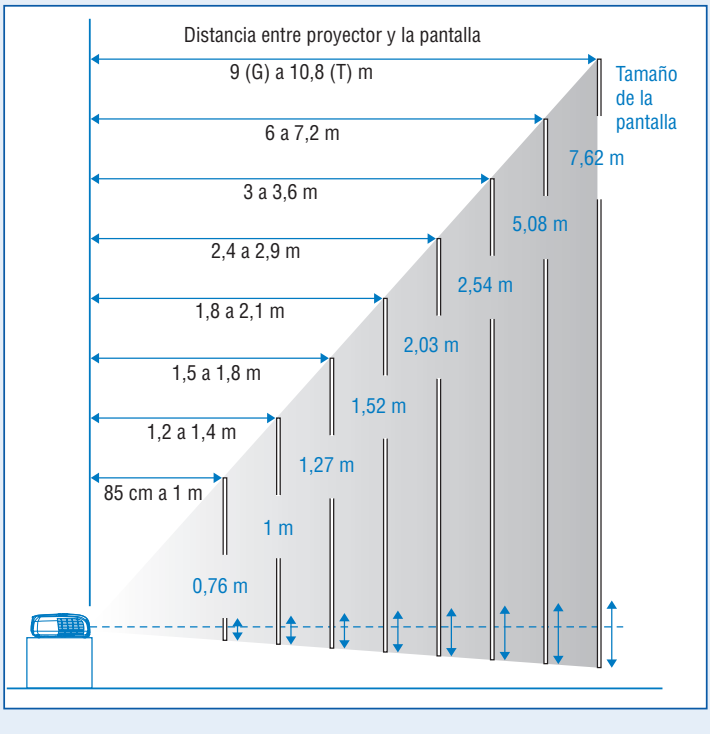

Ver al dorso

4 Conecte y encienda el proyector

1 Oprima las lengüetas de la tapa de la lente y retírela.

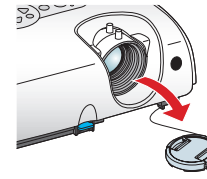

2 Conecte el cable de alimentación al proyector y conecte el otro extremo a una toma de corriente.

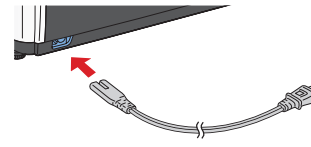

El indicador de encendido ⏻ se enciende en color naranja.

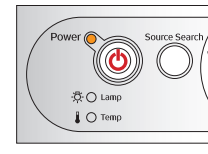

3 Si va a utilizar un dispositivo que no sea una computadora, tal como un reproductor de DVDs, enciéndalo ahora. (Si va a utilizar una computadora, no la encienda todavía).

4 Oprima el interruptor (el botón **Power** ⏻) del proyector o del control remoto. Escuchará un sonido, el indicador de encendido ⏻ destellará en verde y la lámpara del proyector se encenderá después de aproximadamente cuatro segundos. El indicador de encendido ⏻ permanecerá iluminado en verde.

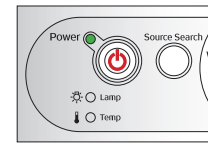

5 Si va a utilizar una computadora, enciéndala ahora.

6 Para cambiar el idioma del menú de ajustes a español oprima el botón **Menu**, luego el botón ▽ para elegir la opción **Extended**, luego **Language** (Idioma) y, por ultimo, **Español**. Oprima el botón **Menu** para salir del sistema de ajustes.

7 Active el video. Si tiene conectada más de una fuente de video, oprima el botón **Comp**, **S-Video** o **Video** del control remoto del proyector para hacer su elección.

NOTA **Si conectó el proyector a una computadora portátil y no se proyectan imágenes, es posible que tenga que configurar la computadora para transmitir señales externamente. Consulte la sección ¿Problemas?.**

Cómo apagar el proyector

1 Cuando termine de usar el proyector, primero apague la fuente de video.

2 Oprima el botón **Power** ⏻ del proyector o del control remoto.

3 Cuando vea el mensaje de confirmación, pulse el interruptor una vez más. El proyector emite dos bips, la lámpara se apaga y el indicador de encendido ⏻ destella en naranja.

4 Cuando el indicador de encendido ⏻ permanezca iluminado en naranja, desconecte el proyector.

Con la exclusiva tecnología Instant Off™ de Epson, no tiene que esperar a que el proyector se enfríe. Puede empacarlo inmediatamente después de apagarlo.

Precaución: Nunca desconecte el proyector cuando la luz de encendido ⏻ esté encendida en verde o destellando en naranja.

5 Ajuste la imagen

1 Para elevar la imagen, presione el botón de la pata ajustable y levante la parte frontal del proyector. Suelte el botón para bloquear la pata en la posición adecuada.

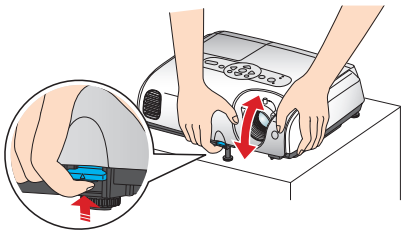

2 Gire el anillo de enfoque para enfocar la imagen.

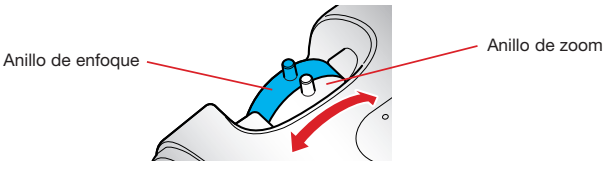

3 Gire el anillo de zoom para reducir o ampliar el tamaño de la imagen. (También puede acercar o alejar el proyector a/de la pantalla).

4 Si la imagen aparece así ▭, o así ▭, primero asegúrese de que el proyector está encuadrado enfrente de la pantalla. Si es necesario, pulse los botones △ o ▽ del panel de control del proyector hasta que la imagen luzca cuadrada.

5 Para seleccionar el mejor modo de color, pulse repetidamente el botón **Color Mode** (Modo de color) del control remoto para recorrer las diferentes opciones.

Refiérase al *Manual del usuario* proporcionado en el CD para mayor información sobre cómo ajustar la imagen.

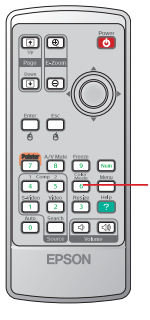

6 *Instale el* Manual del usuario

1 Coloque el CD en la unidad de CD-ROM de su computadora. Si el instalador no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono **Epson**.

2 Seleccione **Español**.

3 Haga clic en **Manual del usuario** para instalarlo.

Si aún no tiene Adobe Reader en su sistema, haga clic en **Adobe® Reader®** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarlo.

4 Una vez que el manual está instalado, haga clic en el icono **Manual del usuario** para acceder al manual.

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda con el proyector, consulte el *Manual del usuario*. Si tiene preguntas adicionales, consulte la información de contacto a continuación. Epson proporciona asistencia técnica a través de los servicios de soporte electrónicos y telefónicos que se indican a continuación.

Servicio en Internet:

En Internet puede visitar el sitio de apoyo de Epson en http://www.latin.epson.com. En este sitio puede bajar archivos, ver información sobre productos, informarse sobre la resolución de problemas y recibir consejos técnicos a través de correo electrónico.

Servicio telefónico:

Argentina	(54-11) 5167-0300	**México**	
Chile	(56-2) 230-9500	México D.F.	(52-55) 1323-2052
Colombia	(57-1) 523-5000	Resto del país	01-800-087-1080
Costa Rica	(50-6) 210-9555	**Perú**	(51-1) 224-2336
	(1-800) 377-6627	**Venezuela**	(58-212) 240-1111

¿Problemas?

Si ve una pantalla en blanco

Si ve una pantalla en blanco o una pantalla con el mensaje Sin Señal después de encender la computadora portatil, haga lo siguiente:

- Verifique que el indicador de encendido ⏻ está iluminado en verde y no está destellando; confirme que la tapa no cubra el lente.
- Apague y vuelva a encender la computadora.
- Si ha conectado más de una computadora y/o fuente de video, quizás tenga que oprimir el botón **Source Search** del proyector para seleccionar la fuente de video. (Espere unos segundos mientras el proyector se sincroniza).
- Si está utilizando Windows,® oprima la tecla **Fn** y oprima la función que le permite transmitir señales a un monitor externo. Es posible que tenga un icono tal como 🖵/🖵, o quizás puede tener el nombre CRT/LCD. Espere unos segundos después de pulsar el botón para darle tiempo al proyector de sincronizarse.

Si el proyector y la computadora portátil no exhiben la misma imagen

Si está utilizando una computadora portátil compatible con Windows:

- En la mayoría de sistemas, las teclas 🖵/🖵 o CRT/LCD le permiten intercambiar entre la pantalla LCD y el proyector o exhibir en ambos dispositivos al mismo tiempo.
- Quizás tenga que utilizar la utilidad de pantalla en el panel de control para activar tanto la pantalla LCD como el puerto del monitor externo. Consulte la documentación o la utilidad de Ayuda de la computadora para más detalles.
- Si su sistema cuenta con soporte para dos monitores, verifique que no esté seleccionada la casilla de posición extendida en Preferencias de pantalla.

Si está utilizando una Macintosh® PowerBook® con OS X:

1. Desde el menú Apple,® seleccione **Preferencias del Sistema**, luego haga clic en **Pantalla** o **Pantallas**.
2. Seleccione **Monitor VGA** o **Color LCD**, haga clic en **Alineación**, luego en **Pantallas duplicadas**.

Epson es una marca registrada e Instant Off es marca comercial de Seiko Epson Corporation. PowerLite es marca registrada de Epson America, Inc.
Aviso general: los otros nombres de productos utilizados en el presente se usan con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson niega todo y cualquier derecho sobre dichas marcas.
© Epson America, Inc., 2005 Primera edición: agosto de 2005
Impreso en XXX

CPD-20540